




FIXING ACCESSORIES / ACCESSORI DI FISSAGGIO PER CILINDRI ISO 15552

Note: the fixing screws are not included in the supply of the fitting / le viti di fissaggio non sono comprese nella fornitura dell'accessorio.

SCVK

BRACKET FOR ASSEMBLING CYLINDER-VALVE
FISSAGGIO VALVOLA AL CILINDRO

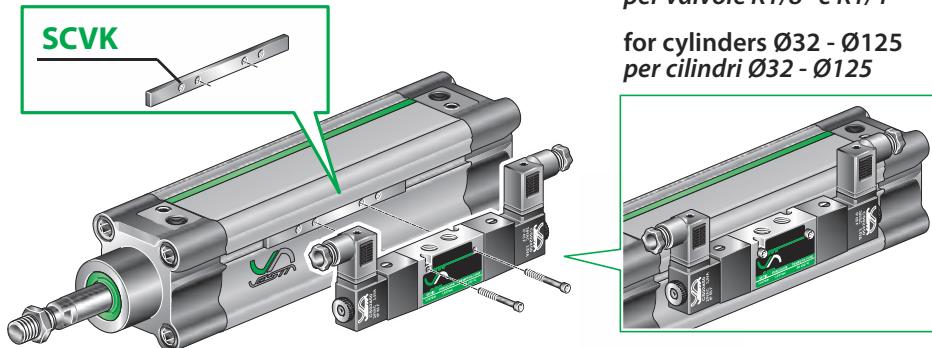


for valves K1/8" and K1/4"
per valvole K1/8" e K1/4"

for cylinders Ø32 - Ø125
per cilindri Ø32 - Ø125


XP/..

FOOT MOUNTING
MONTAGGIO A PIEDINI

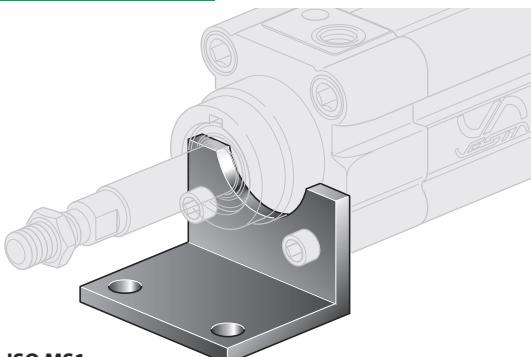

REF. ISO MS1

Bore Alesaggio	A1	B1	M	ØQ	R	S	T	U	Code Codice
32	144	142	45	7	32	11	4	32	XP/32
40	163	161	52	9	36	15	4	36	XP/40
50	175	170	65	9	45	15	5	45	XP/50
63	190	185	75	9	50	15	5	50	XP/63
80	215	210	95	12	63	20	6	63	XP/80
100	230	220	115	14	71	25	6	75	XP/100
125	270	250	140	16	90	15	8	90	XP/125
160	320	300	180	18	115	20	9	115	XP/160
200	345	320	220	22	135	50	12	135	XP/200

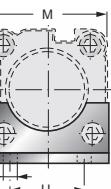


* = Stroke / Corsa

Cilinders fixing for Ø 250
and Ø 320 on request
Fissaggi per cilindri Ø 250
e Ø320 a richiesta


XFL/..

FLANGE MOUNTING
MONTAGGIO A FLANGIA

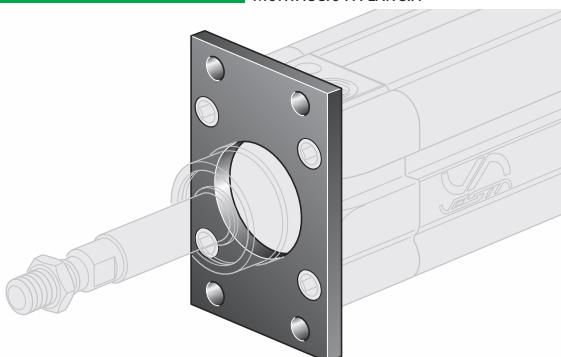

REF. ISO MF2

Bore Alesaggio	K	K1	M	M2	N1	N2	ØQ	Y	Code Codice
32	16	130	45	80	32	64	7	10	XFL/32
40	20	145	52	90	36	72	9	10	XFL/40
50	25	155	65	110	45	90	9	12	XFL/50
63	25	170	75	120	50	100	9	12	XFL/63
80	30	190	95	150	63	126	12	16	XFL/80
100	35	205	115	170	75	150	14	16	XFL/100
125	45	245	140	205	90	180	16	20	XFL/125
160	60	280	180	260	115	230	18	20	XFL/160
200	70	300	220	300	135	270	22	25	XFL/200

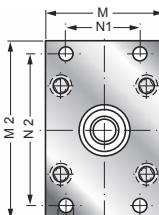


* = Stroke / Corsa

Cilinders fixing for Ø 250
and Ø 320 on request
Fissaggi per cilindri Ø 250
e Ø320 a richiesta


XCF . /..

FRONT AND REAR CLEVIS (FEMALE) MOUNTING
MONTAGGIO CERNIERA FEMMINA ANT. E POST.

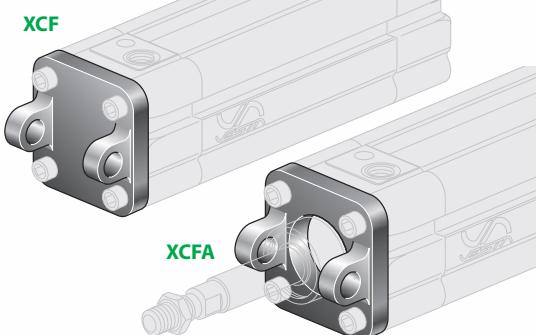

REF. ISO MP2



Bore Alesaggio	A2	ØJ ^{h9}	K2	M	V1	V2	D	W	Z	Code front Cod. ant.	Code rear Cod. post.
										*	*
32	142	10	4	45	26	45	30	22	11	XCF/32	XCF/32
40	160	12	5	52	28	52	35	25	13	XCF/40	XCF/40
50	170	12	10	65	32	60	40	27	13	XCF/50	XCF/50
63	190	16	5	75	40	70	45	32	17	XCF/63	XCF/63
80	210	16	10	95	50	90	45	36	17	XCF/80	XCF/80
100	230	20	10	115	60	110	55	41	21	XCF/100	XCF/100
125	275	25	15	140	70	130	-	50	26	XCF/125	XCF/125
160	315	30	25	180	90	170	-	55	31	XCF/160	XCF/160
200	335	30	35	220	90	170	-	60	31	XCF/200	XCF/200

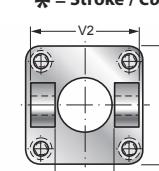

* = Stroke / Corsa

Cilinders fixing for Ø 250 and Ø 320 on request
Fissaggi per cilindri Ø 250 e Ø320 a richiesta

FIXING ACCESSORIES / ACCESSORI DI FISSAGGIO PER CILINDRI ISO 15552

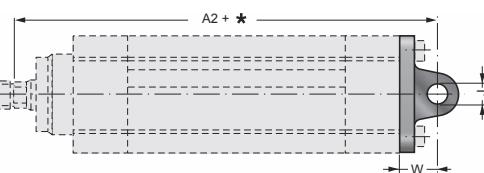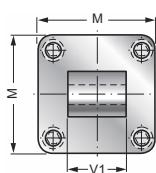
CLEVIS (MALE) MOUNTING
MONTAGGIO A CONTROCERNIERA MASCHIO

XCM/..


* = Stroke / Corsa

Cilinders fixing for Ø 250
and Ø 320 on request
Fissaggi per cilindri Ø 250
e Ø320 a richiesta

Bore Alesaggio	A2	$\varnothing J^{H7}$	M	V1	W	Code Codice
32	142	10	45	26	22	XCM/32
40	160	12	55	28	25	XCM/40
50	170	12	65	32	27	XCM/50
63	190	16	75	40	32	XCM/63
80	210	16	95	50	36	XCM/80
100	230	20	115	60	41	XCM/100
125	275	25	140	70	50	XCM/125
160	315	30	180	90	55	XCM/160
200	335	30	220	90	60	XCM/200

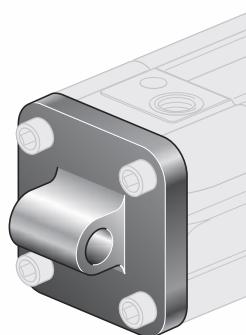

REF. ISO MP4

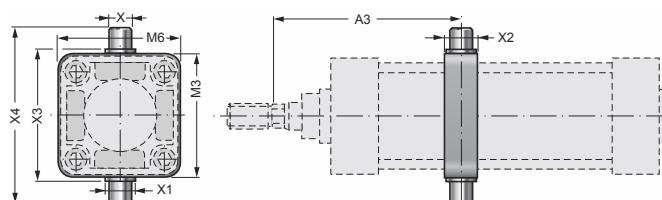ADJUSTABLE TIE ROD TRUNNION MOUNTING
CERNIERA INTERMEDIA REGISTRABILE PER TIRANTI


XCIR/..

Cilinders fixing for Ø 250
and Ø 320 on request
Fissaggi per cilindri Ø 250
e Ø320 a richiesta


Available not adjustable trunnion XCI ... series for tie rods cylinders.
Specify dimension A3 when trunnion is supplied assembled.

E' disponibile anche la cerniera intermedia fissa XCI ... per la versione a tiranti,
bisogna quindi specificare la quota A3 per la fornitura premontata sul cilindro richiesto.

Bore Alesaggio	A3 min.	A3 max.	M3	M6	$\varnothing X^{e9}$	$\varnothing X1$	X2	X3	X4	Code Codice
160	153	187+(*)	190	190	32	45	40	200	264	XCIR/160
200	173	197+(*)	240	240	32	45	40	250	314	XCIR/200

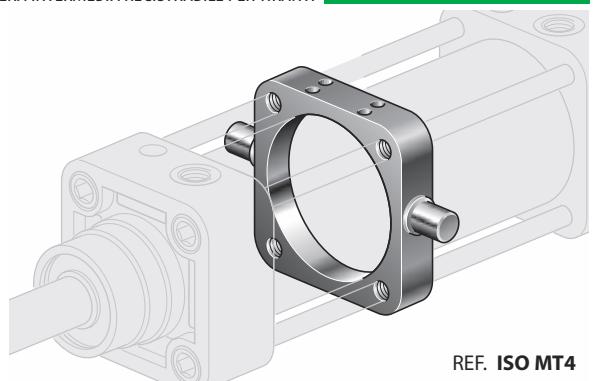


REF. ISO MT4

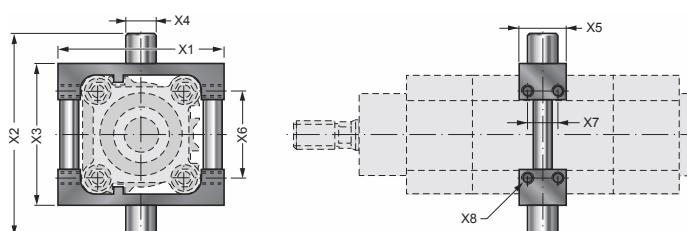NWT ADJUSTABLE TRUNNION MOUNTING
CERNIERA INTERMEDIA REGISTRABILE PER NWT


NWCIR/..

Bore Alesaggio	X1	X2	X3	$\varnothing X4^{e9}$	X5	X6	X7	X8	Code Codice
32	64	80	50	12	20	32,5	12,4	M5	NWCIR/32
40	72	95	63	16	20	38	12,6	M5	NWCIR/40
50	88	107	75	16	25	46,6	16,2	M6	NWCIR/50
63	100	130	90	20	25	56,6	16,2	M6	NWCIR/63
80	120	150	110	20	25	72	16,2	M6	NWCIR/80
100	140	182	132	25	30	89	18	M8	NWCIR/100
125	166	210	160	25	40	110	26,8	M10	NWCIR/125

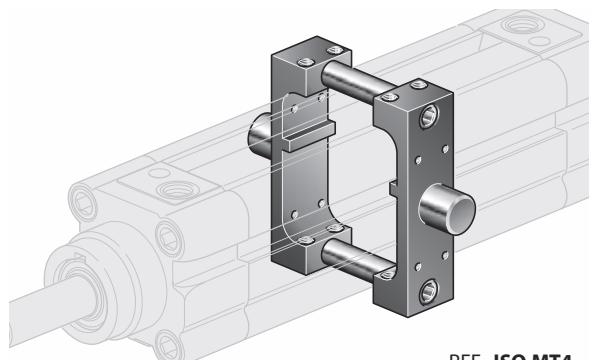

REF. ISO MT4


* = Stroke / Corsa

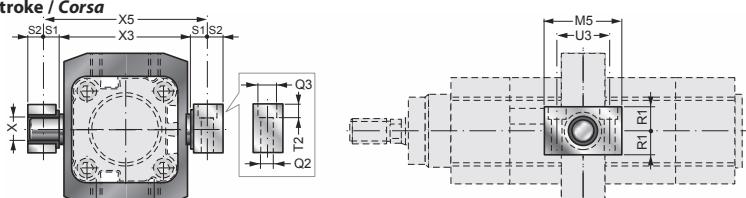

Bore Alesaggio	M5	$\varnothing Q2$	$\varnothing Q3$	R1	S1	S2	T2	U3	$\varnothing X$	X3	X5	Code Codice
32	46	6,6	11	15	10,5	10,5	7	32	12	50	71	SU-CI/32
40	55	9	15	18	12	9	9	36	16	63	87	SU-CI/40
50	55	9	15	18	12	9	9	36	16	75	101	SU-CI/50
63	65	11	18	20	13	13,5	11	42	20	90	116	SU-CI/63
80	65	11	18	20	13	13,5	11	42	20	110	138	SU-CI/80
100	75	13	20	25	16	15,5	13	50	25	132	165	SU-CI/100
125	75	13	20	25	16	15,5	13	50	25	160	192	SU-CI/125
160	92	18	26	30	22,5	19,5	17	60	32	200	245	SU-CI/160
200	92	17	26	30	22,5	19,5	17	60	32	250	295	SU-CI/200

TRUNNION BEARING
SUPPORTI PER CERNIERA INTERMEDIA

SU-CI/..

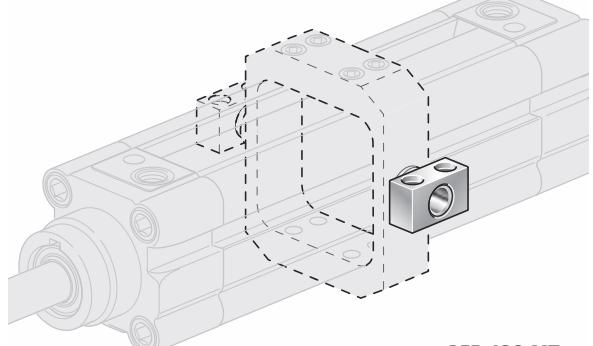

REF. ISO MT4






FIXING ACCESSORIES / ACCESSORI DI FISSAGGIO PER CILINDRI ISO 15552

Note: the fixing screws are not included in the supply of the fittings / le viti di fissaggio non sono comprese nella fornitura degli accessori.

XCBF/..

FLOATING FRONT HINGE MOUNTING
MONTAGGIO CERNIERA OSCILLANTE ANTERIORE

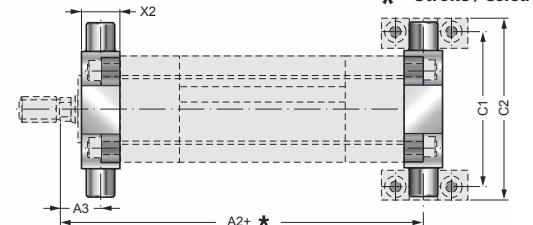
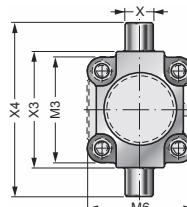
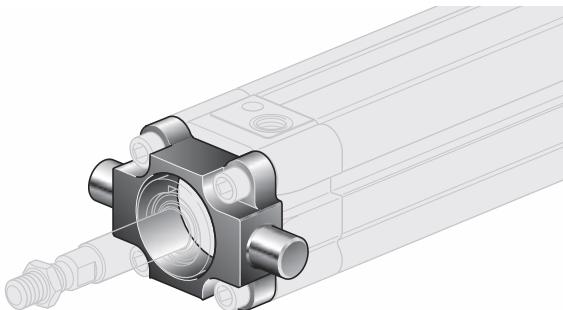


REF. ISO MT4

Bore Alesaggio	A2	A3	C1	C2	M3	M6	$\emptyset X^{e9}$	X2	X3	X4	Code Codice
32	128	18	71	86	45	45	12	15	50	74	XCBF/32
40	145	20	87	105	54	54	16	20	63	95	XCBF/40
50	155	25	99	117	64	64	16	20	75	107	XCBF/50
63	170	25	16	136	75	75	20	25	90	130	XCBF/63
80	188	32	36	156	93	93	20	25	110	150	XCBF/80
100	208	36	64	189	110	110	25	30	132	182	XCBF/100

XAS/..

REAR HINGE HORIZONTAL MOUNTING
MONTAGGIO A CONTROERNIERA ORIZZONTALE

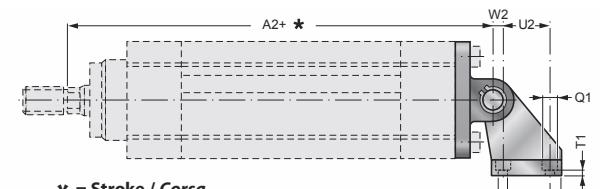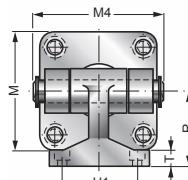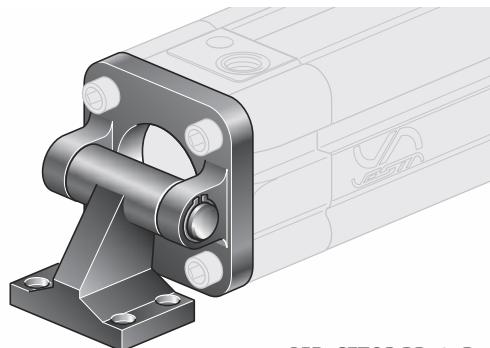

REF. CETOP RP107P




Bore Alesaggio	A2	M	M4	$\emptyset Q$	$\emptyset Q1$	R	S	T	T1	U1	U2	W2	Code Codice
32	142	45	54	7	11	32	6,5	8	6,5	38	18	3	XAS/32
40	160	52	63	7	11	36	6,5	10	8,5	41	22	2	XAS/40
50	170	65	71	9	15	45	7,5	12	10,5	50	30	3	XAS/50
63	190	75	81	9	15	50	7,5	14	12,5	52	35	2	XAS/63
80	210	95	101	11	18	63	10	14	11,5	66	40	7	XAS/80
100	230	115	123	11	18	71	10	17	14,5	76	50	5	XAS/100
125	275	140	141	14	20	90	15	20	17	94	60	10	XAS/125
160	315	180	182	14	20	115	19	25	21	118	88	9	XAS/160
200	335	220	182	18	26	135	20	30	26	122	90	15	XAS/200

Cilinders fixing for
 $\varnothing 250$ and $\varnothing 320$
on request

Fissaggi per cilindri
 $\varnothing 250$ e $\varnothing 320$
a richiesta

XASV/..

REAR HINGE HORIZONTAL MOUNTING
MONTAGGIO A CONTROERNIERA ORIZZONTALE

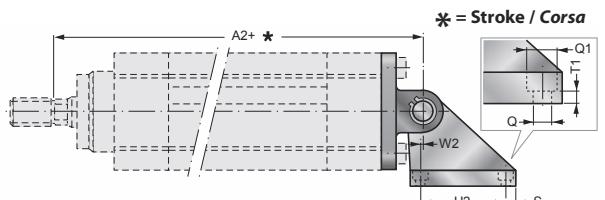
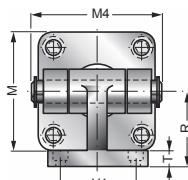
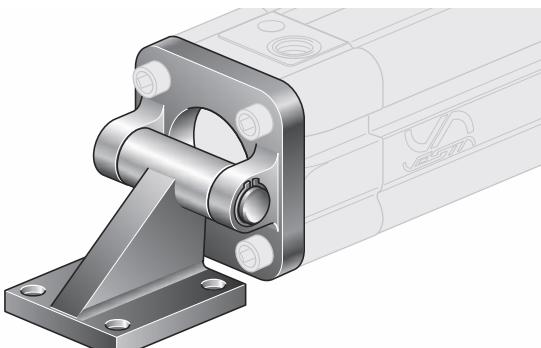


Bore Alesaggio	A2	M	M4	$\emptyset Q$	$\emptyset Q1$	R	S	T	T1	U1	U2	W2	Code Codice
32	142	45	54	7	11	32	8	10	5	32,5	32,5	0	XASV/32
40	160	52	63	7	11	36	8,5	10	5	38	38	0	XASV/40
50	170	65	71	9	15	45	10	12	5	46,5	46,5	0	XASV/50
63	190	75	81	9	15	50	10	12	5	56,5	56,5	0	XASV/63
80	210	95	101	11	18	63	12,5	16	6	72	72	0	XASV/80
100	230	115	123	11	18	73	13	16	6	89	89	0	XASV/100
125	275	140	141	14	-	90	16,5	16	-	50	70	-40	XASV/125
160	315	180	182	18	-	140	22	20	-	63	110	-50	XASV/160
200	335	220	182	18	-	140	22	20	-	63	110	-50	XASV/200

* = Stroke / Corsa

XANL/..


REAR HINGE VERTICAL MOUNTING "L" SERIES
MONTAGGIO A CONTROERNIERA VERTICALE SERIE "L"

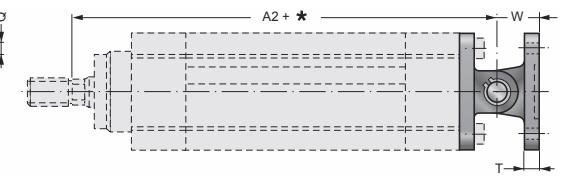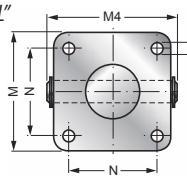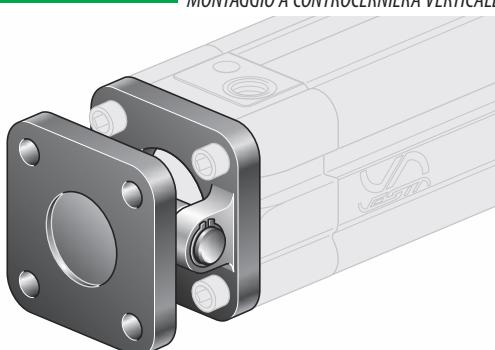


Bore Alesaggio	A2	M	M4	N	$\emptyset Q$	T	W	Code Codice
32	142	45	54	32,5	7	10	22	XANL/32
40	160	52	63	38	7	10	25	XANL/40
50	170	65	71	46,5	9	12	27	XANL/50
63	190	75	81	56,5	9	12	32	XANL/63
80	210	95	101	72	11	16	36	XANL/80
100	230	115	123	89	11	16	41	XANL/100
125	275	140	141	110	14	20	50	XANL/125
160	315	180	182	140	18	20	55	XANL/160
200	335	220	182	175	18	25	60	XANL/200

* = Stroke / Corsa



FIXING ACCESSORIES / ACCESSORI DI FISSAGGIO PER CILINDRI ISO 15552

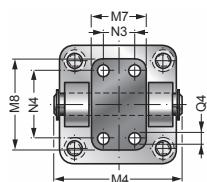


* = Stroke / Corsa

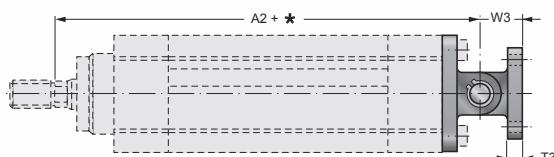REAR HINGE VERTICAL MOUNTING "N" SERIES
MONTAGGIO A CONTROCERNIERA VERTICALE SERIE "N"


XANN/..

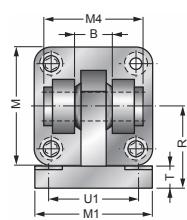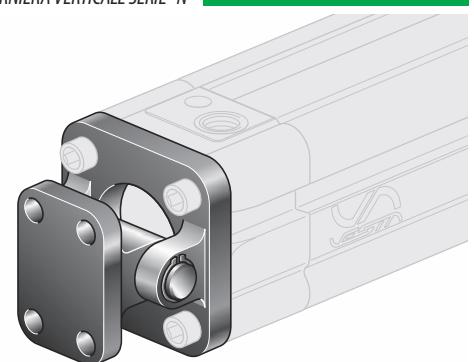


* = Stroke / Corsa

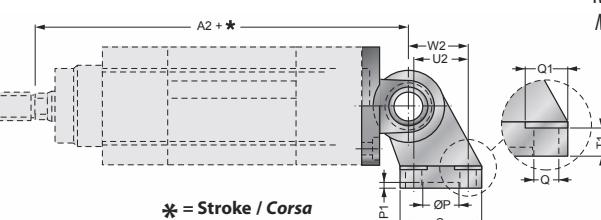REAR HINGE MOUNTING WITH NARROW ROD EYE
MONTAGGIO A CONTROCERNIERA SNODATA STRETTA


XAS-SN/..

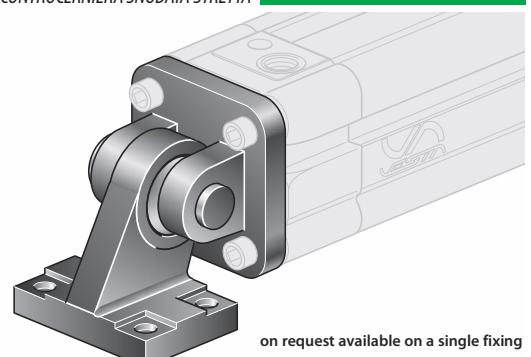on request available on a single fixing
a richiesta anche a cerniera singola


Bore Alesaggio	A2	B	M	M1	M4	ØP	P1	ØQ	ØQ1	R	S	T	T1	U1	U2	W2	Code Codice
32	142	14	45	51	41	20	3	6,6	11	32	31	10	8,5	38	18	21	XAS-SN/32
40	160	16	52	54	48	20	3	6,6	11	36	35	10	8,5	41	22	24	XAS-SN/40
50	170	21	65	65	54	20	3	9	15	45	45	12	10,5	50	30	33	XAS-SN/50
63	190	21	75	67	60	20	3	9	15	50	50	12	10,5	52	35	37	XAS-SN/63
80	210	25	95	86	75	20	3	11	18	63	60	14	11,5	66	40	47	XAS-SN/80
100	230	25	115	96	85	20	3	11	18	71	70	15	12,5	76	50	55	XAS-SN/100
125	275	37	140	124	110	20	3	13,5	20	90	90	20	17	94	60	70	XAS-SN/125

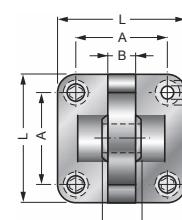

* = Stroke / Corsa

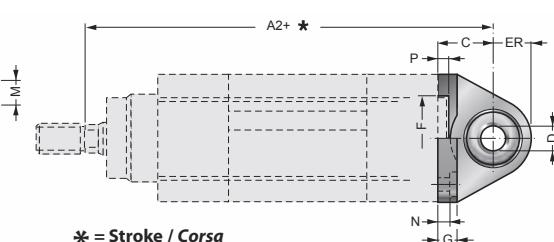
CLEVIS (MALE) WITH ROD EYE
CERNIERA MASCHIO CON SNODO

XCM-SN-AC/..

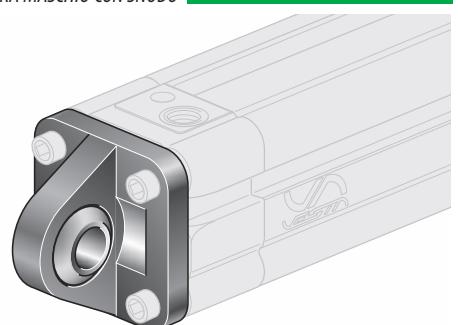


STEEL / ACCIAIO


Bore Alesaggio	A2	A	B	C	ØD	EN	ER	F	G	E	L	M	N	P	Code Codice
32	142	32,5	10,5	22	10	14	15	30	10	6,6	45	10,5	5,5	5	XCM-SN-AC/32
40	160	38	12	25	12	16	18	35	10	6,6	55	11	5,5	5	XCM-SN-AC/40
50	170	46,5	15	27	16	21	20	40	10	9	65	15	6,5	5	XCM-SN-AC/50
63	190	56,5	15	32	16	21	23	45	12	9	75	15	6,5	5	XCM-SN-AC/63
80	210	72	18	36	20	25	27	45	14	11	95	18	10	5	XCM-SN-AC/80
100	230	89	18	41	20	25	30	55	16	11	115	18	10	5	XCM-SN-AC/100
125	275	110	25	50	30	37	40	60	20	13,5	140	20	10	7	XCM-SN-AC/125

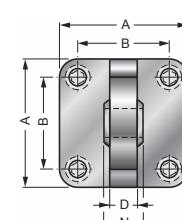

* = Stroke / Corsa

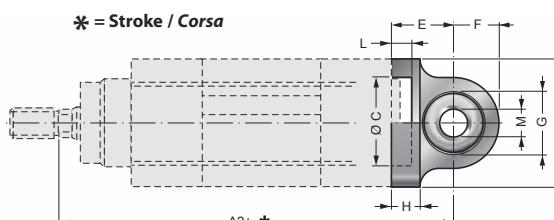CLEVIS (MALE) WITH ROD EYE
CERNIERA MASCHIO CON SNODO

XCM-SN-AL/..

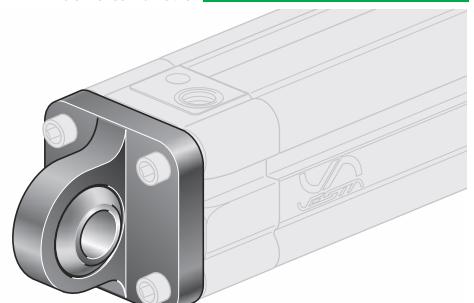

ALUMINIUM ALLOY / LEGA DI ALLUMINIO



Bore Alesaggio	A2	A	B	C	D	E	F	H	L	ØM	N	Code Codice
32	142	45	32,5	30	10,5	22	16	9	5	10	14	XCM-SN-AL/32
40	160	52	38	35	12	25	19	9	5	12	16	XCM-SN-AL/40
50	170	65	46,5	40	15	27	21	11	5	16	21	XCM-SN-AL/50
63	190	75	56,5	45	15	32	24	11	5	16	21	XCM-SN-AL/63
80	210	95	72	45	18	36	28,5	14	5	20	25	XCM-SN-AL/80
100	230	115	89	55	18	41	30	14	5	20	25	XCM-SN-AL/100
125	275	140	110	60	25	50	40	20	7	30	37	XCM-SN-AL/125
160	315	180	140	65	28	55	45	20	7	35	43	XCM-SN-AL/160
200	335	220	185	70	28	60	48	25	7	35	43	XCM-SN-AL/200



Cilinders fixing for Ø 250 - Ø 320 on request - Fissaggi per cilindri da Ø 250 a Ø320 a richiesta

SNS/..



ROD EYE MOUNTING
SNODO SFERICO

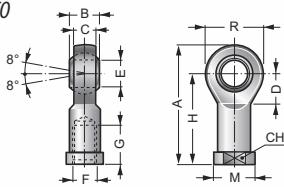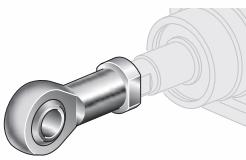

Bore Alesaggio	A	B	C	CH	D	$\varnothing E^{H7}$	$\varnothing F$	G	H	$\varnothing M$	R	Code / Codice
32	57	14	10,5	17	15	10	M10x1,25	20	43	19	28	SNS/32
40	66	16	12	19	17	12	M12x1,25	22	50	22	32	SNS/40
50	85	21	15	22	23	16	M16x1,5	28	64	27	42	SNS/50-63
63	85	21	15	22	23	16	M16x1,5	28	64	27	42	SNS/50-63
80	102	25	18	30	27	20	M20x1,5	33	77	34	50	SNS/80-100
100	102	25	18	30	27	20	M20x1,5	33	77	34	50	SNS/80-100
125	145	37	25	41	36	30	M27x2	51	110	50	70	SNS/125
160	165	43	28	50	41	35	M36x2	56	125	58	80	SNS/160-200
200	165	43	28	50	41	35	M36x2	56	125	58	80	SNS/160-200

FS..x..


CLEVIS (ROD) MOUNTING
FORCELLA STELO

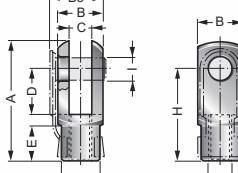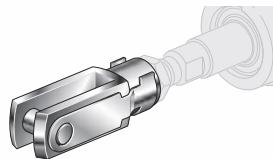

Bore Alesaggio	A	B	B3	C^{B12}	D	E	$\varnothing F$	$\varnothing G$	H	$\varnothing I^{H9}$	Code / Codice
32	52	20	26	10	20	15	M10x1,25	18	40	10	FS/10x1,25
40	62	24	32	12	24	18	M12x1,25	20	48	12	FS/12x1,25
50	83	32	40	16	32	24	M16x1,5	26	64	16	FS/16x1,5
63	83	32	40	16	32	24	M16x1,5	26	64	16	FS/16x1,5
80	105	40	48	20	40	30	M20x1,5	34	80	20	FS/20x1,5
100	105	40	48	20	40	30	M20x1,5	34	80	20	FS/20x1,5
125	148	55	-	30	54	38	M27x2	48	110	30	FS/27x2
160	188	70	-	35	72	40	M36x2	60	144	35	FS/36x2
200	188	70	-	35	72	40	M36x2	60	144	35	FS/36x2

USC/..


CLEVIS PIN
PERNO CERNIERA

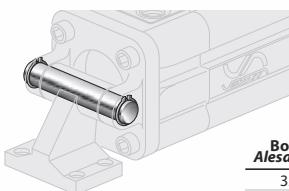

Bore Alesaggio	A	$\varnothing B^{f7}$	Code Codice
32	54	10	USC/32
40	63	12	USC/40
50	71	12	USC/50
63	81	16	USC/63
80	101	16	USC/80
100	123	20	USC/100
125	141	25	USC/125
160	182	30	USC/160
200	182	30	USC/200

SAS/..


FLOATING JOINT TYPE "S"
SNODO AUTOALLINEANTE

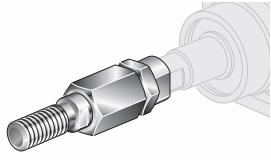

Bore Alesaggio	A	B	$\varnothing C$	CH1	CH2	CH3	D	E	$\varnothing F$	G	H	$\varnothing M$	Code / Codice
32	71	20	22	19	12	30	11	35	M10x1,25	20	5	14	SAS/32
40	75	20	22	19	12	30	11	35	M12x1,25	24	5	14	SAS/40
50	103	32	32	30	20	41	9	54	M16x1,5	32	8	22	SAS/50-63
63	103	32	32	30	20	41	9	54	M16x1,5	32	8	22	SAS/50-63
80	119	40	32	30	20	41	17	54	M20x1,5	40	8	22	SAS/80-100
100	119	40	32	30	20	41	17	54	M20x1,5	40	8	22	SAS/80-100
125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SAF/..



FLOATING JOINT TYPE "F"
FLANGIA AUTOALLINEANTE

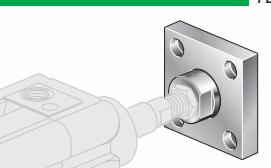

Bore Alesaggio	A1	A2	B1	B2	$\varnothing C$	$\varnothing D$	E	$\varnothing F$	G	H	M	CH	Code / Codice
32	60	37	36	23	6,6	11	7	M10x1,25	24	15	20	17	SAF32
40	60	56	42	38	9	15	9	M12x1,25	30	20	25	19	SAF40
50	80	80	58	58	11	18	11	M16x1,5	32	20	30	24	SAF50-63
63	80	80	58	58	11	18	11	M16x1,5	32	20	30	24	SAF50-63
80	90	90	65	65	14	20	13	M20x1,5	35	20	40	36	SAF80-100
100	90	90	65	65	14	20	13	M20x1,5	35	20	40	36	SAF80-100
125	90	90	65	65	14	20	13	M27x2	35	20	40	36	SAF125
160	125	125	90	90	18	26	17	M36x2	55	30	60	50	SAF160
200	125	125	90	90	18	26	17	M36x2	55	30	60	50	SAF200

DM..x..

ROD NUT
DADO STELO

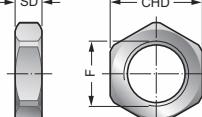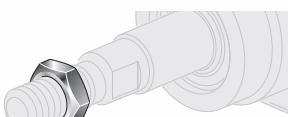

Bore Alesaggio	CHD	SD	F	Code Codice
32	17	6	M10x1,25	DM10x1,25
40	19	8	M12x1,25	DM12x1,25
50	24	8	M16x1,5	DM16x1,5
63	24	8	M16x1,5	DM16x1,5
80	30	9	M20x1,5	DM20x1,5
100	30	9	M20x1,5	DM20x1,5
125	41	12	M27x2	DM27x2
160	55	18	M36x2	DM36x2
200	55	18	M36x2	DM36x2

FIXING, MAGNETIC SWITCHES AND SEALS KIT FOR XJC CYLINDER / ACCESSORI E RICAMBI PER CILINDRI XJC

FJS ... VN

FIXING FOR TIE RODS MOUNTING
SUPPORTO PER MONTAGGIO SU TIRANTI




For tie rods cylinder
Per cilindri a tiranti



For magnetic switches features see:
Caratteristiche fincorsa magnetici vedi:
VNCR2, VNPR2, VNCE3, VNPE3.

Pag. A-19

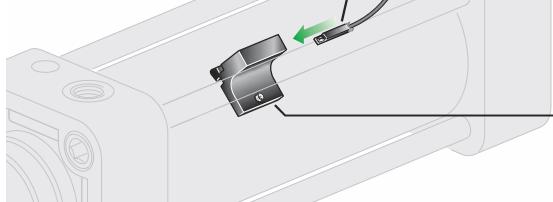

FJS ... VN

Bore Alesaggio (mm):
Ø 160 ... **160** Ø 200 ... **200**

..... - SG

SEALS KIT

KIT GUARNIZIONI DI RICAMBIO



Seals kit code:

Cylinder code + Bore + Versions + - SG

(The kit includes all seals).

Codice del kit:

Codice del cilindro + Alesaggio + Versioni + - SG

(Il kit comprende tutte le guarnizioni necessarie).

Example / Esempio: **XJC 160 P VS - SG**